CHUBU

コンベクションオーブン
取扱説明書

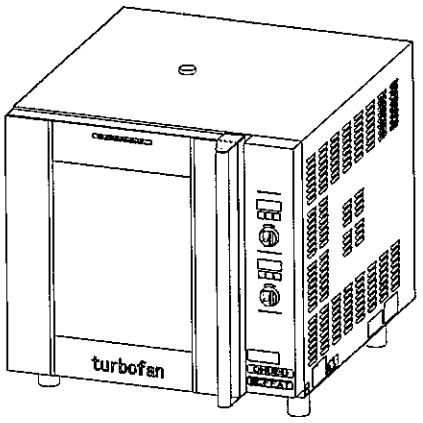

型式

ＮＥ３２ＥＢ

●安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

●十分に理解されるまでお使いにならないでください。

●この取扱説明書はすぐに取り出せるように大切に保存してください。

●この取扱説明書で「警告」は守らないと重大な人身事故の可能性があることを示し「注意」は守らないと中程度、または軽傷の人身事故の可能性があることを示します。

●仕様および外観は性能向上のため予告なく変更する場合があります。

もくじ

1 安全上のご注意 ……1
2 設置方法 ……5
3 使用目的・各部の名前と付属品 ……6
4 使用方法（正しい使い方） ……7
5 お手入れの方法 ……8
6 故障の見分けかたと処置方法 ……9
7 仕様 ……巻末
保証書 ……巻末

株式会社中部コーポレーション

安全上のご注意

1 -1

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠ **警告**	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示します。
⚠ **注意**	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害(*)の発生が、想定される内容を示します。

＊物的損害とは、家屋・家財および家畜ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

⊘ ⚠ 注　意	△は注意(危険・警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
分解禁止	は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、　の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。
プラグを抜く	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込ﾌﾟﾗｸﾞをｺﾝｾﾝﾄから抜くこと」を示します。

⚠ 警　告

● **お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷がないかチェックすること**

もし、損傷があれば運送会社へ損傷の状況を（梱包の箱と共に）連絡してください。

損傷のまま使用しますと、感電、火災、ケガ等の原因となります

● **本機の設置は、弊社指定のサービスマン以外は行わないこと**

設置に不備がある場合、故障や事故の原因になります。

● **アース工事を必ず行うこと**

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが

不完全な場合は、感電の原因になります。（電気工事業者による第３種設置工事が必要です。）

● **電源は本製品専用とすること**

電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用、およびタコ足配線をした場合には、

感電や発熱、火災の原因になります。

安全上のご注意

1-2

⚠警　告

● **屋外で使用しないこと**

雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。

屋外禁止

● **本製品の１台につき１個の漏電遮断器（地絡過負荷・短絡保護兼用形）を以下のように設置すること**

（専門業者に依頼して電気工事内線規定に従った工事を行って下さい）

漏電遮断器設置

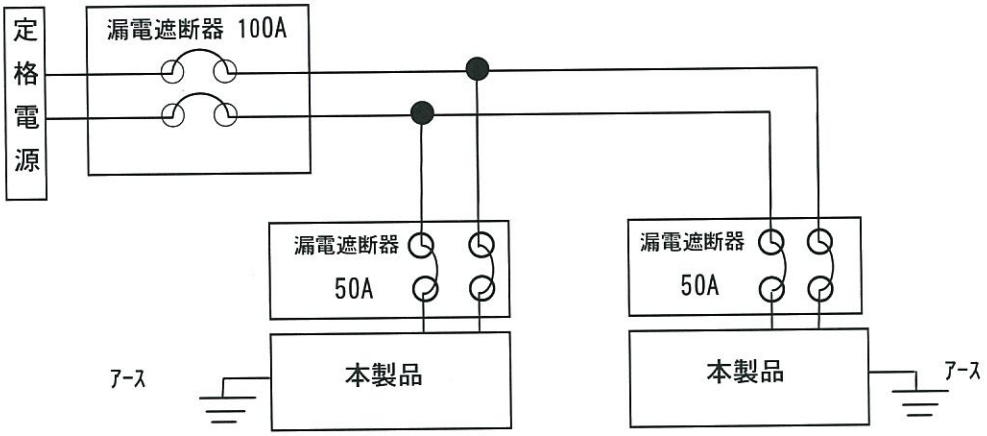

● **本機は業務用ですので子供には使わせないこと**

火傷、感電、ケガの原因になります。

禁　止

● **電源コードを傷つけたり、汚さないこと**

加工したり、引っ張ったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、

また汚したりすると、電源コードが破損し感電、火災の原因になります。

禁　止

● **電源コードは本機の真下を通したり、熱くなる表面や鋭利な角に接触させないこと**

電源コードが破損し感電、火災の原因になります。

禁　止

● **濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れたり、操作をしないこと**

感電の原因になります。

濡手禁止

安全上のご注意

⚠警　告

● **異常時は、運転を停止し元電源を切って、すぐに最寄りの販売会社へ連絡すること**

異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります。

元電源

● **改造は絶対に行わないこと**

改造工事をされると、感電、火災の原因になります。

改造禁止

● **修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないこと**

異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。

分解禁止

● **湿気の多い所や、水のかかり易い場所に据え付けないこと**

絶縁低下から漏電、感電の原因になります。

湿気禁止

● **本製品に直接水をかけないこと。**

中の電気部品に水がかかり、漏電や故障の原因になります。

水気禁止

● **電源は定格の電圧のものを使用すること**

電源を入れる前に供給されている電圧が装置の定格と合っているか確認してください。

電圧

● **本機を使用中にオーブン内から食品を取り出す際はオーブン専用手袋を着用すること**

トレーや庫内が高温になっており、やけどの原因になります。

高温注意

● **本機のお手入れや消耗品の交換をする際は本機が熱くないことを確認してから作業すること**

やけどの原因になります。

高温注意

● **本機のお手入れや消耗品の交換をする際は元電源を切って作業すること**

感電の原因になります。

元電源

安全上のご注意

⚠ 警　告

● **本機の使用を一時的に中止して保管する場合は、幼児が遊ぶ場所を避け扉を開閉できないようにすること**

幼児が閉じこめられるなど事故の原因になります。

● **本機を他に売ったり、譲渡されるときの本機の設置は、弊社指定のサービスマン以外は行わないこと**

設置に不備がある場合、故障や事故の原因になります。

⚠ 注　意

● **丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること**

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。

● **本機は特別仕様の製品を除き段積みしないこと**

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。

● **ﾊﾟﾝ生地を焼くために使用すること**

目的外の用途で使用されますと故障の原因になります。

● **本機の扉を開ける際に扉の可動部に指をはさまないように注意すること**

ケガなどの原因になります。

● **本機の庫内の清掃は庫内温度が 55℃以下で行なうこと**

庫内の温度が高い状態で洗浄するとやけどのおそれや、庫内の色が変色する場合があります。

● **１日の営業が終了したら、安全のため運転を停止し、元電源を切ること**

安全上のご注意

1 -5

⚠ 注　意

● **可燃性のｽﾌﾟﾚｰを近くで使用したり、揮発性、引火生のあるものを置かない ようにすること**

ｽｲｯﾁの火花などで引火し、発火の原因になることがあります。

禁　止

● **このお使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるとき は、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、 この取扱説明書を商品本体の目立つ所にテープ止めすること**

テープ止め

おねがい

● **１日の運転が終了したら、本機の庫内を洗浄してください**

食品のｶｽ等が付着したりして故障の原因になります。

洗浄のしかたは、10ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

● **廃棄の際は、最寄りの販売会社または地域の自治体担当部局や専門業者に処理方法を確認してください**

設置方法

2 -1

⚠ 注　意

● **丈夫で平らな所に水平になるように設置すること**

本機は、正しく作動するために、水平な場所に設置してください。

水平が出ていない場合、均等に焼成できない場合があります。

水平設置

● **電気工事は、専門業者以外は行わないこと**

2 頁に記載されている漏電遮断機の設置を専門業者に依頼しておこなってください。

工事に不備がある場合、故障や事故の原因になります。

専門業者

---

1. **本機は傾けないように運搬してください。**
2. **本機の周囲は、機械内部の放熱のため、少なくとも次の余裕距離を確保して下さい。**

上面	： ２００mm	右側面	： ７５mm
後面	： ５０mm	左側面	： ５０mm

尚、メンテナンスのための作業スペースとして右側で少なくとも 500mm の間隔を取ることをお勧めします。

設置方法

3. 本機は水平に設置してください。
水準器を使用して前後左右水平になるようにしてください。 これがおこなわれないと焼成不良になる可能性があります。
脚は調整可能になっています。本体が水平になるよう調節してください。

4. **給水ホースの接続**（焼成にスチームを必要としない場合はこの項は不要です。）
・本体の後部右側にあります給水口（3/4 インチ、BSP ねじ）にホースを接続してください。
・付属の接続用エルボおよびシーリングワッシャーを使用することにより、内径 1/2 インチのホースを接続することもできます。

重　　要
最大水圧は５５０ＫＰａ／８０ｐｓｉです。

・接続が完了しましたら、水道バルブを開いて水漏れのチェックをしてください。
・また、給水の目詰りを防ぐ為、浄水器の設置をお勧めします。

4. **希望によりドアの開閉方向を左右逆にすることができます。**

重　　要
この作業は資格のあるサービスマンがおこなってください。 取付けが悪いと、焼成が上手くいかないばかりでなく、扉が外れて怪我をしたり熱風が漏れて火傷を負う可能性があります。

・ドアを支えながらドアヒンジ（蝶番）を本体から取り外し、ドアを外して下さい。
・左開きドアの場合、本体右下にあるドアキャッチプレートを本体左上に、
本体右上にあるドアキャッチプレートを本体左下に移動させて下さい。
・ドアを１８０° 回転させて、ドアヒンジ（蝶番）を本体に確実に締め付けてください。
その後ドアの開閉を確認します。
・ドアの調整が必要な時は、本体底部に沿ってねじが５個ありますのでこれを緩め、
ドアの位置調整をした後、これらのねじをしっかり締め付けてください。
・ドアを閉めた時のロック状態に不具合いがある場合、ドアのローラーキャッチを外して
最良になるよう調整することができます。

使用目的

3

パン生地を焼くためにお使いいただけます。

各部の名前と付属品

■ 各部のなまえ

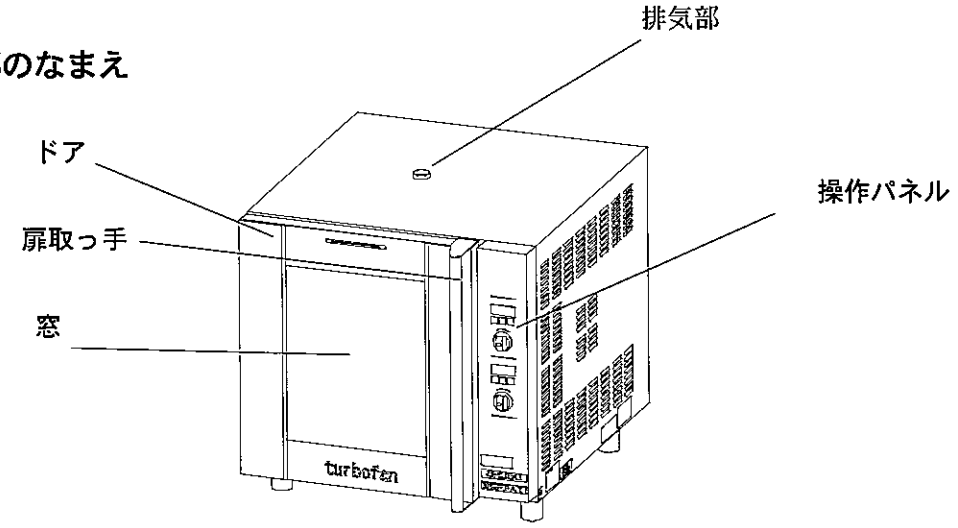

●操作パネル

操作パネルの名称につきましては、同封の MOFFAT 社製、取扱説明書を参照してください。

■ 付属品

ラック（４枚）

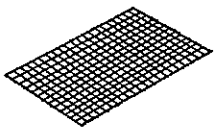

棚

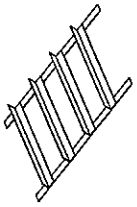

脚（調節機能付き）
４個

取扱説明書（本書）



取扱説明書（MOFFAT 社製）



使用方法（正しい使い方）

4 - 1

●初めてご使用になる場合は、初期の煙または匂いを取り除くため、２００℃で約１時間ほど空運転してください。

この書では、食材を調理するための使用方法を、説明します。操作パネルの使用方法については、同封の MOFFAT 社製、取扱説明書を参照してください。

１．電源を入れる

電源スイッチを押すと電源が入り、スイッチランプが点灯します。

２．焼成温度設定

希望の温度に合わせます。

３．生地を入れる

庫内の温度が充分上昇した後、扉を開けて生地を入れます。庫内温度の低下を最少にするため、作業は素早くおこないます。

注）扉を開けると、庫内灯が点灯し内部を照らします。　なお、この時には庫内ファンおよびヒーターともスイッチが切れます。

４．報知タイマーの設定

報知タイマーを、希望の時間に合わせます。焼成中いつでも変更できます。なお、このタイマーは時間を報知するためのものであり、“０”になっても庫内ファンは動作し続け、ヒーターも“入”になっています。

５．庫内照明

焼成具合確認用の庫内照明は庫内灯スイッチを押しているあいだ点灯します。また、扉を開けた時にも点灯します。

６．終了ブザー

報知タイマーの設定時間が終了するとブザーが鳴り、パイロットランプが点灯します。　ブザーを止めるには、タイマーを“０”の位置に合わせます。

７．製品取り出し

扉を開け、製品を取り出します。　この時、火傷をしないようにするため、なべつかみ等をご使用ください。天板の他、庫内すべてが高温になっています。

注）扉を開けた状態では庫内灯は点灯しています。

使用方法（正しい使い方）

●その他

1．スチーム（蒸気）を出す

スチームスイッチを押してください。
押している間、スチームが出ます。　2～5 秒の発生時間を推奨します。

2．庫内灯

ドアを閉めた状態で（焼成中など）庫内を見るには、庫内灯スイッチを押してください。

お手入れの方法 5-1

⚠ 注意

- **本機の庫内の清掃は庫内温度が 55℃以下で行なうこと。**
  庫内の温度が高い状態で洗浄するとやけどのおそれや、庫内の色が変色する場合があります。

温度注意

- **清掃時には必ず電源を切りプラグをコンセントより抜いてください。**

プラグを抜く

- **本機には防水機能はありません。内外部とも直接水をかけないでください。**

水気禁止

1．お手入れの方法につきましては、同封の MOFFAT 社製、取扱説明書を参照してください。

故障の見分け方と処置方法 6

機械のﾄﾗﾌﾞﾙが発生した場合には下記のﾄﾗﾌﾞﾙ対策表を参照して対策を実施してください。

ﾄﾗﾌﾞﾙ対策表

ﾄﾗﾌﾞﾙ	原因	対策
本機が動作しない	電源プラグがコンセントから外れている。	電源プラグをコンセントに接続する。
	漏電遮断器がオフになっている	漏電遮断器をオンにする。
タイマーが動作しない	正しくセットされていない。	１０分以内の短時間の設定には一度、１０分以上に回してから必要な時間に合わせてください
庫内灯が点灯しない	電球が切れている。	電球を交換してください。
温度の復帰がおそい	能力以上の生地が入っています。	生地の量を減らしてください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   - ●誤った使用目的・使用方法・改造・不当な修理による故障または損傷。
   - ●落下・引っ越し・輸送などによる故障または損傷。
   - ●火災・地震など天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
   - ●消耗品の交換（消耗品とは、庫内灯、扉用パッキン）
   - ●保証書のないもの
   - ●保証書の＊印欄に記入のないもの。あるいは字句を書き換えられた場合
2. 保証期間後は、修理できる製品についてご希望により有料修理いたします。
3. 保証書は紛失されても再発行いたしません。
4. 保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。
   (This warranty is valid only in Japan.)
5. 保証期間の内外に関わらず、機械の故障により発生した業務上の保証（操業保証）はいたしません。

●修理メモ

仕様

7

型　式	ＮＥ３２ＥＢ
外形寸法 (mm) (幅×奥行き×高さ)	735×810×730
天　板	欧州天板(600×400)４枚差し
定格電源	単相 200V
定格周波数	50/60Hz 共用
定格消費電力	5.5kw/5.5ｋｗ
運転電流	27.5A/27.5A
温度調節範囲	50～250℃
製品質量	100kg